

# Installation d'une bâche de protection

La bâche de protection crée une barrière étanche entre le bois WoodBlocX et le sol.

**Nous vous recommandons fortement d'ajouter une bâche afin de maximiser la durée de votre structure WoodBlocX. Il vous faudra aussi couvrir tous les contreforts internes de votre structure.**


Vous pouvez inclure une bâche à votre commande. Nous proposons une bâche en plastique recyclé de 4 m x 5 m (20 m<sup>2</sup>) qui convient pour la plupart des structures WoodBlocX.

La bâche de protection doit être installée avant d'ajouter le rebord de votre structure. Si vous oubliez de la poser avant de mettre le dernier niveau, vous pouvez aussi agraffer votre bâche, la fixer avec des pointes ou des vis à la structure.

[Contactez-nous](#) pour toute question éventuelle ou tout besoin de conseil.




**Guide pas-à-pas  
page suivante**

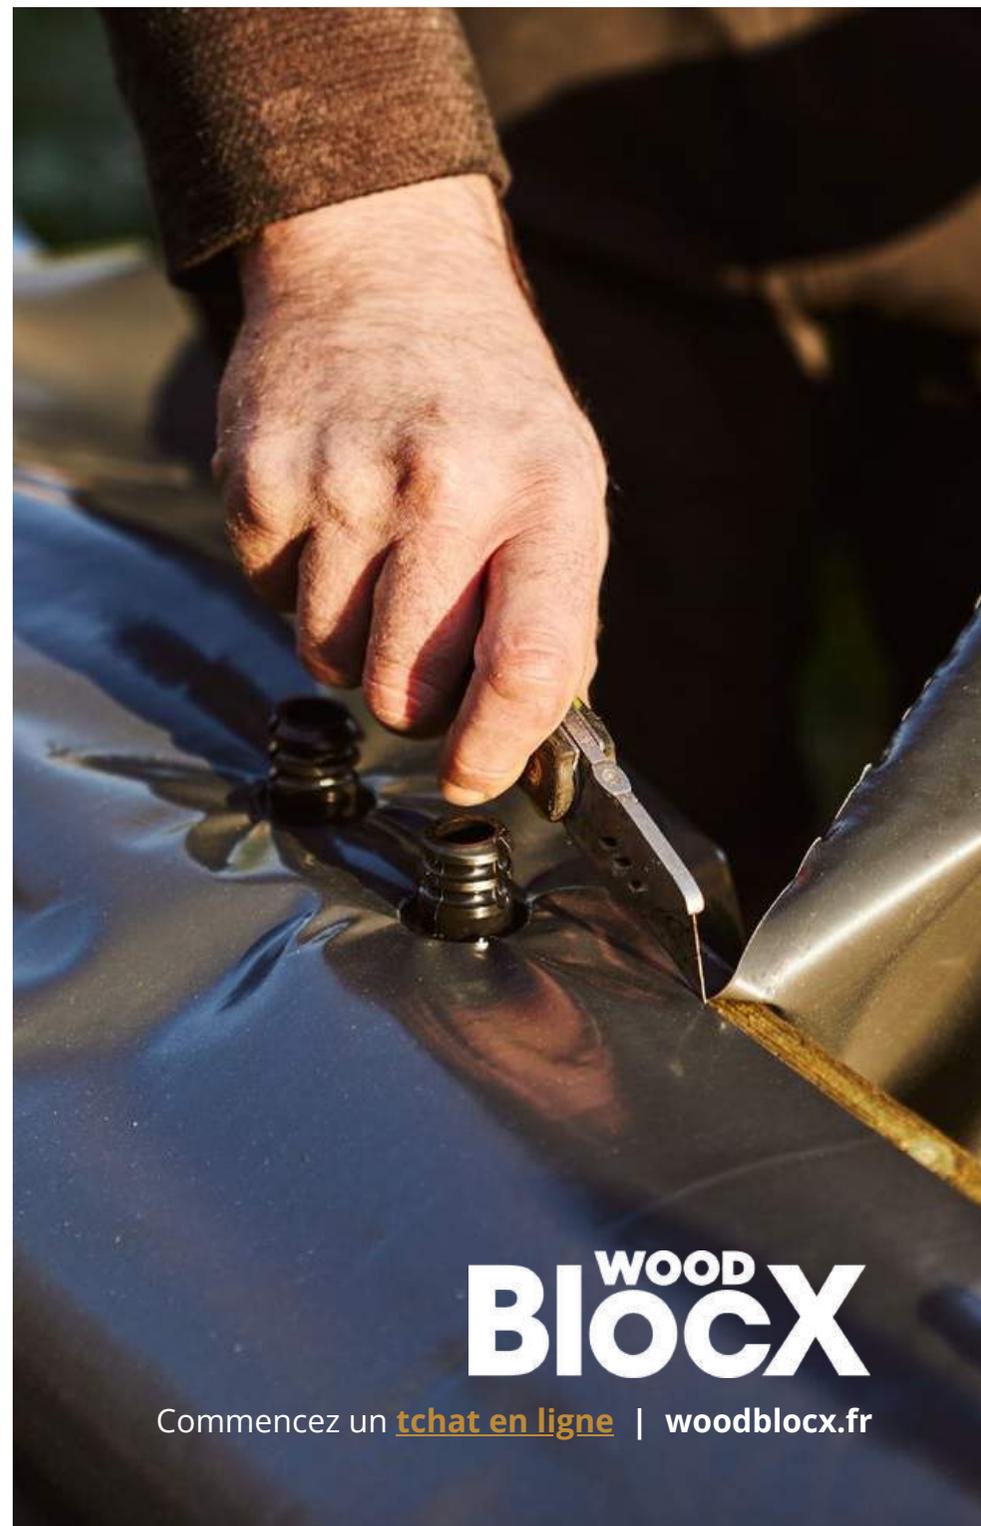

**WOOD  
BlocX**


Commencez un [tchat en ligne](#) | [woodblocx.fr](http://woodblocx.fr)

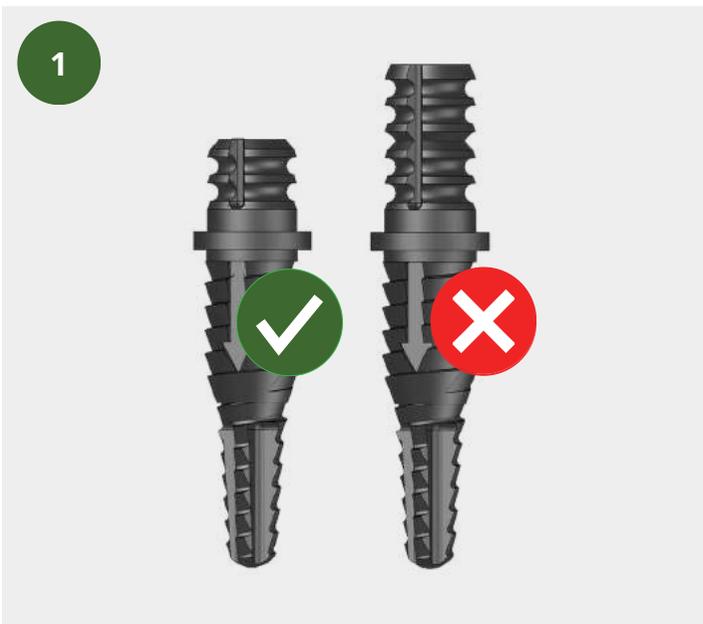


**Goujons prédécoupés du dernier niveau** – avant d'ajouter la bâche ou le rebord final, préparez vos goujons !



**Mise en place de la bâche** – pratiquez de petites incisions dans la bâche en face de chaque goujon du dernier niveau pour fixer la bâche avec ces derniers.

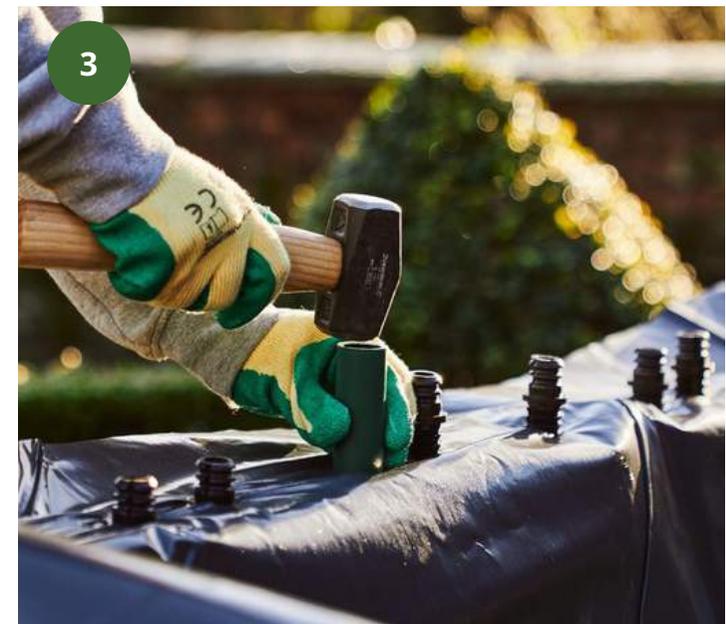

**Sécurisez la bâche avec les goujons** – enfoncez les goujons du dernier niveau à la massette dans chaque incision pour fixer la bâche à la structure.

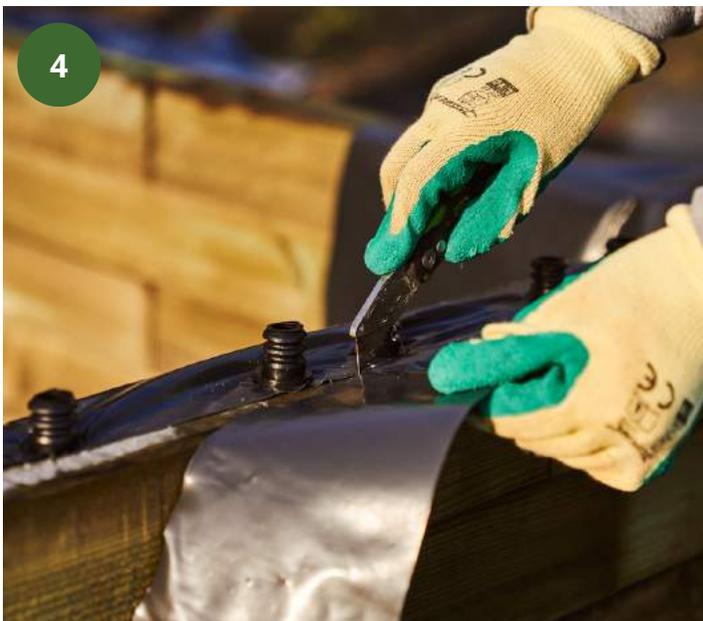

**Coupez l'excédent de bâche au cutter** – au moyen d'un cutter, découpez soigneusement la bâche qui dépasse entre le dernier niveau et le rebord.



**Installez vos plaques d'angle** – servez-vous du protecteur de goujons pour bien enfoncez ces plaques à la massette.



**Placement du rebord** – utilisez un BlocX en tampon pour protéger le rebord en l'enfonçant. **ET VOILÀ LE TRAVAIL !**

# Montage de WoodBlocX sur sol meuble

Nous recommandons de chemiser **les côtés et contreforts** de votre structure pour protéger le bois.

Vous pouvez aussi chemiser le fond, mais n'oubliez pas d'utiliser une bâche géotextile / perméable pour le drainage.



Sur sol meuble ou dur, il est conseillé d'ajouter une couche de drainage

# Montage de WoodBlocX sur sol dur

Il est conseillé de chemiser **les côtés, le fond et les contreforts** de votre structure WoodBlocX pour protéger le bois.

La bâche sur les côtés et le fond créera un espace pour garder le terreau en place. Pour faciliter le drainage sur surfaces dures, faites de petits trous dans la bâche au fond de la jardinière.



Commencez un [chat en ligne](#) | [woodblocx.fr](http://woodblocx.fr)